


Huter Ausschubmodule

Objektbezogene Leichtbaumodule für den Trockenbau

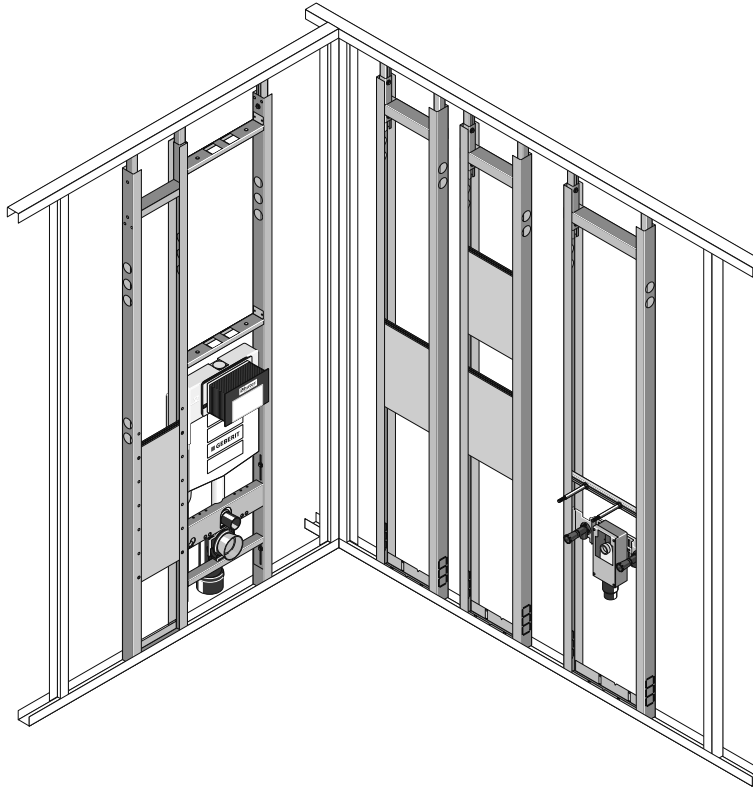

⚠ Wichtige Hinweise

- Beim Einbau der Huter Ausschubmodule in die Trockenbauwand sind die Richtlinien der ÖNORM B3415:2009 zu beachten!
- Ausschubmodule für schwere Konsollasten, wie wandhängende sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Waschtisch, Boiler, Bidet, etc.) sowie für Klappsitze, Stütz- und Haltegriffe (barrierefreie Ausstattung) müssen kraftschlüssig mit Rohboden und Rohdecke verschraubt und mit jeweils 12,5 mm doppelt beplankt werden!
- Werkseitig voreingestellte Montagehöhen nach erfolgten Einbau auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren.
- 75er Ausschubmodule müssen in 75er UW-Profil eingebaut werden.
100er Ausschubmodule müssen in 100er UW-Profil eingebaut werden.

