


Huter Ausschubmodule Typ „S“

Leichtbaummodule Typ „S“ für den Trockenbau

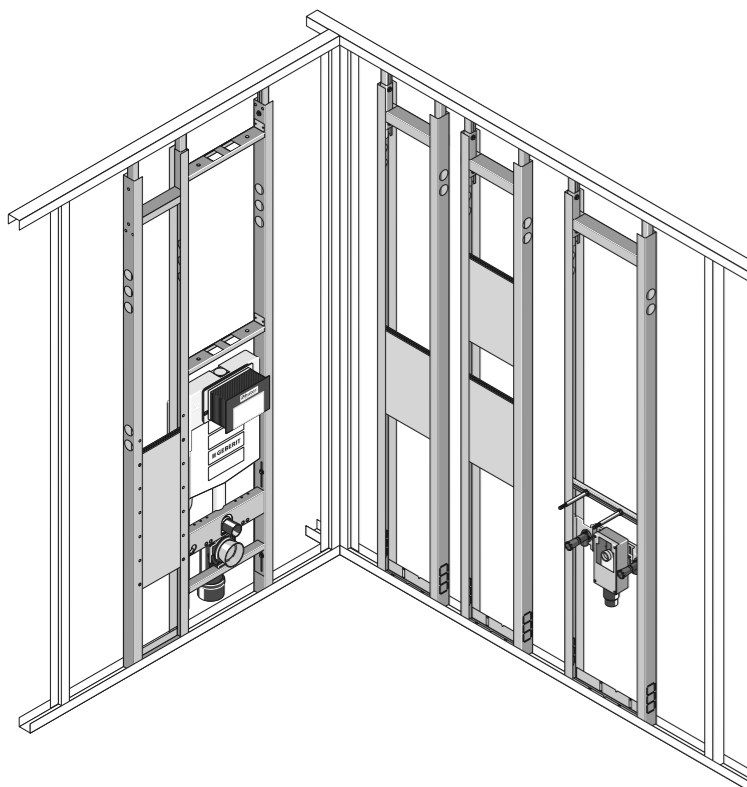

⚠ Wichtige Hinweise

- Werkseitig ist der Elementeneinsatz auf einen Fußbodenaufbau von 15 cm eingestellt. Dieser muß bauseits auf den jeweiligen Fußbodenaufbau eingestellt werden!
- Beim Einbau der Huter Ausschubmodule in die Trockenbauwand sind die Richtlinien der ÖNORM B3415 zu beachten!
- Ausschubmodule für schwere Konsollasten, wie wandhängende sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Waschtisch, Boiler, Bidet, etc.) sowie für Klappsitze, Stütz- und Haltegriffe (barrierefreie Ausstattung) müssen kraftschlüssig mit Rohboden und Rohdecke verschraubt und mit jeweils 12,5 mm doppelt beplankt werden!

